



PROKOLOR

Mode D'emploi

Introduction :

Ce **PROKOLOR** a quitté nos installations en parfaites conditions de fonctionnement, pour maintenir ces conditions et éviter les mauvaises manipulations, il est recommandé à l'utilisateur de suivre les instructions de sécurité et de porter attention aux notes écrites dans ce manuel.

Important

Le fabricant ne sera pas tenu responsable pour les dommages causés par le non-respect des notes de ce manuel ou par une modification non autorisée de l'appareil.

Considérer que les dommages dus à une modification manuelle de l'appareil ne seront pas pris en charge par la garantie.

Vérifiez que la tension d'alimentation disponible n'est pas supérieure à celle d'utilisation indiquée à l'arrière de l'appareil.

Assurez-vous que l'interrupteur de marche / arrêt est bien sur la position **OFF** avant de connecter l'appareil au secteur. La prise de courant doit rester accessible après l'installation.

Le branchement électrique, les réparations et l'entretien doivent être effectués par des personnes qualifiées.

2- Conditions d'utilisation.

Cet appareil est un changeur de couleur à LEDs. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Si l'appareil est exposé à de très grandes différences de température (ex : Après le transport), ne pas le brancher immédiatement. La condensation qui se formerait à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager. Laissez l'appareil quelque temps à la température ambiante avant de le brancher.

Toujours raccorder l'appareil à la structure avec une élingue de sécurité.

Utiliser l'appareil uniquement après vous être familiarisé avec ces recommandations.


Ne pas autoriser d'intervention sur les projecteurs par des personnes non qualifiées. La plupart des erreurs sont commises par des personnes non professionnelles.

Veuillez utiliser l'emballage d'origine du produit si l'appareil doit être transporté.


Toutes modifications sont interdites pour d'évidentes raisons de sécurité.

N'utiliser que des câbles aux normes DMX 512 pour relier la console aux machines et les machines entre elles.
Plan de câblage des fiches XLR

Sortie DMX XLR chassie

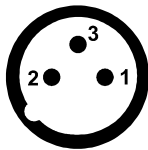

1- Masse
2- Signal (-)
3- Signal (+)

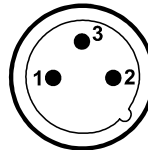

1- Masse
2- Signal (-)
3- Signal (+)

Si vous utiliser un contrôleur standard, vous pouvez brancher la sortie de la console directement à l'entrée du premier appareil de la chaîne DMX. Si vous souhaitez brancher votre console équipée d'un autre type de XLR, vous devez créer un adaptateur.

Construire une chaîne DMX

Brancher la sortie DMX du premier **PROKOLOR** sur l'entrée du deuxième. Répéter l'opération jusqu'à connecter toutes les machines soient connectées.


Note : à la fin de la chaîne DMX, la sortie du dernier appareil doit être équipée d'un bouchon. Prenez une fiche XLR 3 seule, et soudez à l'intérieur une résistance de 120Ω entre Le signal (-) et le signal (+). Brancher ensuite le tout sur la dernière machine.



Appareil convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables.
Projector enables to be rigged or fixed in all normal inflammable surfaces.



Lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce projecteur.
Read carefully this manual before using the projector.



Débrancher l'appareil du réseau électrique avant toute manipulation ou intervention.
Switch off remove the power supply cable before any intervention or lamp changing.

