



Mode d'emploi DANCE STROBE 2

I. Techniques:


Produit:	DANCE STROBE 2
Alimentation:	AC 230V 50Hz
Lampe:	BH0647
Fréquence de flash:	2-14/ S
Durée de vie du tube:	1000000 éclats
Dimensions:	L257 X W212 X H212 mm
Poids:	2KG

II. Fonctions:

La vitesse et l'intensité des flashes produits par ce stroboscope peuvent être contrôlés par une unité de commande externe.

III. Commandes situées à l'arrière de l'appareil

1. Réglage de la vitesse (2 à 14 flashes par seconde)
2. Connexion sur jack 6.35.

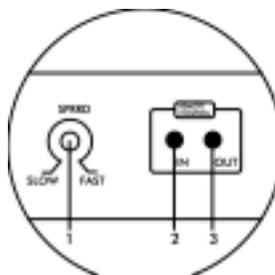

3. Sortie sur Jack 6.35.

Pour synchroniser des stroboscopes entre eux, connecter la sortie d'un appareil sur l'entrée du suivant, et ainsi de suite sur toute la ligne des stroboscopes utiliser.


IV. Remplacement et installation du tube à éclats.

1. Avant d'ouvrir l'appareil vérifier que le stroboscope est déconnecté de l'alimentation générale.

2. Retirer le dôme transparent en le pivotant vers la gauche.
3. Remplacer ou installer le tube en desserrant les trois petites vis. Placer les trois pattes de la lampe dans les trois logements du culot. Resserrer avec précaution les trois vis en évitant de toucher directement le tube avec les doigts.
4. Replacer le dôme transparent.

ATTENTIONS:

1. Pour des raisons de sécurité d'utilisation, tous les points suivants sont à tenir en compte.
2. La température ambiante en fonctionnement ne doit pas excéder 40°C.
3. Déconnecter l'appareil de son alimentation générale avant toute intervention et laisser refroidir la lampe avant de procéder à son changement.
4. Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne toucher aucune partie du circuit électronique pendant le fonctionnement de l'appareil.
5. Appeler un service spécialisé pour toute intervention nécessaire.
6. Les écrans de protection doivent être changés s'ils présentent des signes de faiblesse.
7. La lampe doit être changée si elle présente des signes de déformations thermiques ou des craquelures de l'enveloppe.
8. Vérifier que l'installation de l'appareil est exécutée en accord avec le schéma d'installation ci-dessous.
9. Vérifier que l'installation de l'appareil est faite par une personne qualifiée.
10. Ne pas recouvrir l'appareil pendant son utilisation.
11. Un dispositif de coupure électrique doit être monté en amont de

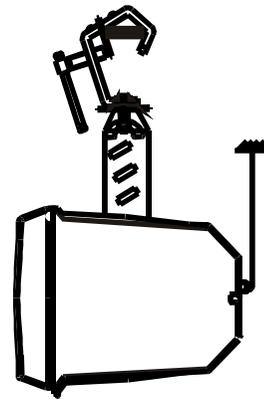

l'appareil pour déconnecter celui-ci, le câble d'alimentation générale peut ne pas être accessible.

VI. INSTALLATION:

Crochet en. "C " ou "S"

Vis + écrou M8x30mm

Elingue de sécurité

