



MICMAC



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Merci pour votre achat,

*Vous voilà dorénavant l'heureux propriétaire du produit
MICMAC.*

*Sachez que Starway est très scrupuleux quant à la qualité technique de ses produits, à leur
innovation et leur fiabilité.*

Votre exigence est notre principal moteur.

Vous souhaitant entière satisfaction,

L'équipe Starway.

INDEX

CARACTERISTIQUES.....	3
PRECAUTIONS D'EMPLOI.....	4
DESCRIPTIF.....	5
OPERATIONS.....	5

CARACTERISTIQUES

Cet appareil ne produit pas d'interférences radio. Il répond aux exigences nationales et européennes. La conformité a été établie et les déclarations et documents correspondants ont été déposés par le fabricant.

Contrôleur DMX 32 canaux


Enregistrement de 16 scènes / déclenchement manuel ou automatique.

Alimentation 230 V via adaptateur secteur DC 9V / 500 mA (inclus)

1/ PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Si l'appareil est exposé à de très grandes différences de température (ex : après le transport), ne pas le brancher immédiatement. La condensation qui se formerait à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager. Laissez l'appareil quelque temps à la température ambiante avant de le brancher.
 - Ne pas secouer l'appareil, évitez les gestes brusques lors de son installation ou de sa manipulation.
 - Toujours prendre l'appareil par ses poignées de transport.
 - Utiliser l'appareil uniquement après avoir vérifié que les capots sont bien fermés et que les vis sont correctement serrées.
 - La température ambiante ne doit jamais excéder $t=45^{\circ}$.
 - Utiliser l'appareil uniquement après vous être familiarisé avec ces recommandations.
 - Ne pas autoriser d'intervention sur les appareils par des personnes non qualifiées. La plupart des erreurs sont commises par des personnes non professionnelles.
-
- Veuillez utiliser l'emballage d'origine du produit si l'appareil doit être transporté.
 - Toutes modifications sont interdites pour d'évidentes raisons de sécurité.
 - Si l'appareil est utilisé dans des conditions différentes de l'une décrite dans ce manuel, le produit peut souffrir des dommages et la garantie deviendrait nulle, plus graves, certaines opérations peuvent être très dangereuses comme un court-circuit, des brûlures, un choc électrique, des brûlures dues aux rayons ultraviolet etc.

3/ Descriptif

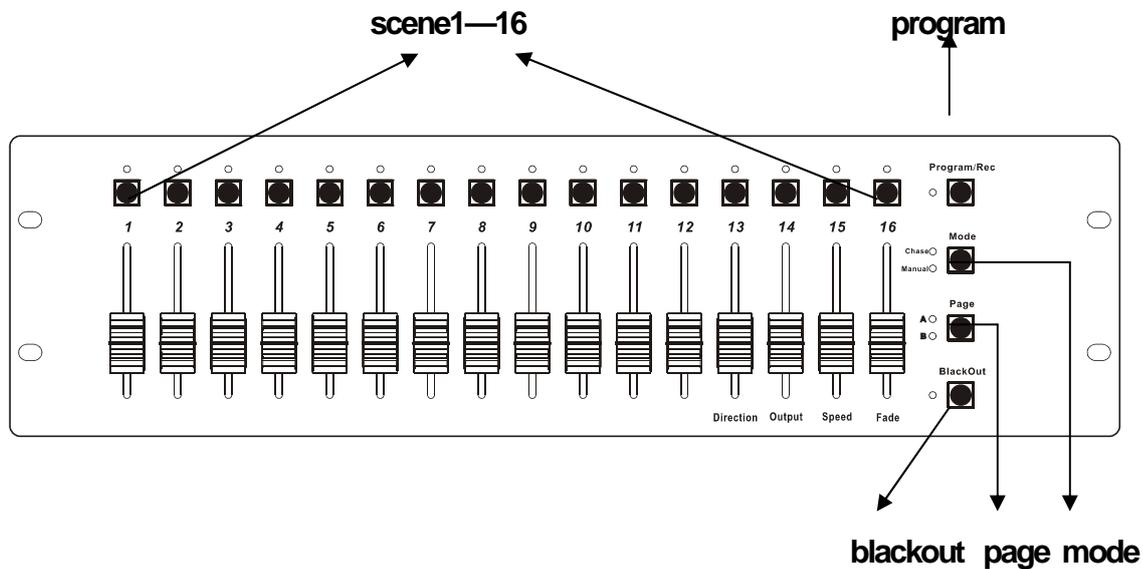

4/ Opérations

PROGRAMMATION

- 1 – Appuyez sur le bouton Program puis sur les touches 1,5,6,8 des scènes pour entrer dans le mode programmation
- 2 – Faites votre état lumineux à l'aide des potentiomètres et du bouton Page
- 3 – Appuyez et maintenez la touche program et appuyez sur le bouton de la scène que vous voulez enregistrer.

RESTITUTION

Sortez du mode programmation (appuyez sur le bouton Program et appuyez sur Black Out)

Vous avez le choix entre 2 méthodes de restitution :

MANUEL : les potentiomètres de 1 à 16 (+ page) contrôlent chaque canal

AUTO : le potentiomètre 13 contrôle la direction de l'enchaînement des scènes, le potentiomètre 14 contrôle la puissance de sortie (0% à 100%), le potentiomètre 15 contrôle la vitesse d'enchaînement des scènes (0.1s à 10min) et le potentiomètre 16 contrôle le fondu entre les scènes.