



SPOTKOLOR 74W

MANUEL UTILISATEUR

www.star-way.com

1 PRODUIT

1.1 INTRODUCTION

Ce produit est conçu pour un usage intérieur autant qu'en extérieur grâce à son classement IP65. Utilisable pour des effets d'éclairage dans l'architecture, la scène, le théâtre, ... Equipé d'une entrée directe DMX 512, Ce produit peut être utilisé avec n'importe quelle console. Ce produit peut également être utilisé seul grâce à son mode automatique et sa télécommande.

1.2 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- * Dimmer Blanc Froid / Blanc Chaud 0-100%
- * Température couleur ajustable de 3200°K à 5600°K
- * Strobe
- * Preset de températures couleur
- * Afficheur LED
- * DMX 512
- * Protection contre la surchauffe

- *IP65

1.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage	100~250V...50/60Hz
Consommation	30W
Angle	25°
IP	Ip65
Nombre de LEDs	7 X 4W Blanc Chaud / Blanc Froid
Temp. de fonctionnement	-20°~ 40°
Refroidissement	forcé
Dimensions	215x160x205mm
Poids	2Kg

1.5 MISE EN GARDE DE SECURITE

POUR VOTRE PROPRE SECURITE, VEILLEZ A LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et la maintenance de cet appareil doit être qualifiée et suivre les instructions du présent manuel

SOYEZ PRUDENTS. RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES !

Avant la mise en service, soyez sur que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport.

Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Afin de maintenir l'appareil dans de parfaites conditions d'utilisations, l'utilisateur doit absolument suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce présent manuel.

Notez que les dommages dus à la modification de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie. Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l'utilisateur, contactez votre revendeur.

IMPORTANT :

Le fabricant n'acceptera pas la responsabilité des dommages résultant de la non-observance de ce manuel ou de la modification de cet appareil.


- Ne jamais laisser le câble d'alimentation avec les autres câbles. Manipulez le câble d'alimentation avec les précautions d'usage.
- Ne jamais enlever les stickers informatifs du produit.
- Ne jamais laisser traîner les câbles.
- Ne pas insérer d'objets dans les aérations.
- Ne pas ouvrir ou modifier l'appareil.
- Ne pas connecter cet appareil à un bloc de puissance.
- Ne pas secouer l'appareil, ne pas forcer sur le châssis de l'appareil lors de l'installation.
- Ne pas allumer et éteindre l'appareil constamment, il en résulterait une usure précoce de l'appareil.
- Mettez cet appareil sous tension uniquement après avoir vérifié que le boîtier est correctement fermé et que toutes les vis sont fermement vissées.
- N'utilisez cet appareil qu'après vous être familiarisé avec ses fonctions.
- Evitez tout contact avec les flammes, éloignez l'appareil des surfaces inflammables.
- Fermer les capots lors de l'utilisation de l'appareil
- Laissez toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre la ventilation.
- Toujours déconnecter l'appareil du secteur si il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Toujours débrancher l'alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.
- Vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond à celle requise par l'appareil.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est ni pincé ou endommagé. Vérifiez l'appareil ainsi que le cordon d'alimentation périodiquement.
- Si l'appareil est tombé ou a reçu un choc, déconnectez le immédiatement du secteur et contactez un technicien qualifié pour vérifier l'appareil.
- Si l'appareil à été soumis à d'importantes fluctuations de température, ne l'allumez pas immédiatement, la condensation pourrait endommager l'appareil. Laissez l'appareil reprendre la température ambiante avant de l'allumer.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le immédiatement. Emballez-le, (de préférence dans son emballage d'origine), et retournez-le à votre revendeur pour réparation.
- Utilisable par un adulte exclusivement, cet appareil doit être installé hors de portée des enfants. Ne pas faire fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Utilisez exclusivement des fusibles de valeur identiques pour le remplacement
- Les réparations, les connections électriques et le service doit être effectué par un technicien qualifié.

Si cet appareil est utilisé différemment que comme décrit dans ce manuel, le produit peut être endommagé et la garantie deviendrait nulle

3 AFFICHEUR ET MENU

3.1 BASIQUE

Le projecteur est équipé d'un afficheur LCD et de 4 boutons de contrôle.

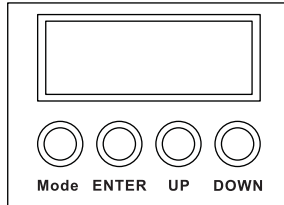

- [Mode]** Pour entrer dans le menu ou retourner au menu principal
- [UP]** Pour remonter dans la liste du menu ou pour augmenter la valeur sélectionnée
- [DOWN]** Pour descendre dans la liste du menu ou pour diminuer la valeur sélectionnée

L'architecture du menu se décompose comme suit :

- **Mode Automatique et couleurs statiques**
- **Mode maître esclave**
- **Mode DMX"**

Mode Presets

Ce produit embarque 17 presets de température couleurs préréglées

Appuyez sur le bouton Mode de manière à ce que l'afficheur indique "PRESET".appuyez sur ENTER

Sélectionnez la température couleur désirée en changeant la valeur "CT" à l'aide des boutons UP et DOWN et en validant avec ENTER. Vous pouvez également ajouter l'effet strobe en modifiant la valeur "F"

Mode STATIQUE

Appuyez sur le bouton Mode de manière à ce que l'afficheur indique "DIMMING".appuyez sur ENTER

Sélectionnez "CW" et à l'aide des boutons UP et DOWN changez la valeur du blanc froid et validez avec ENTER.

Sélectionnez "WW" et à l'aide des boutons UP et DOWN changez la valeur du blanc chaud et validez avec ENTER.

Vous pouvez également ajouter l'effet strobe en modifiant la valeur "F" et à l'aide des boutons UP et DOWN changez la valeur du blanc chaud et validez avec ENTER.

Mode Maitre / Esclave

Appuyez sur le bouton Mode de manière à ce que l'afficheur indique "SLAVE MODE".

Veillez à appuyer sur ENTER pour valider - les programmes auto et les couleurs statiques sont par definition MAITRE

ATTENTION dans une chaîne Maitre Esclave il ne peut Y avoir qu'un seul projecteur Maitre

Mode "DMX"

Appuyez sur le bouton Mode de manière à ce que l'afficheur indique "DMX MODE".et appuyez sur ENTREE.

Modifiez l'adresse à l'aide des boutons UP et DOWN et appuyer sur ENTER pour valider

Modifiez le nombre de canaux DMX (ce produit peut être utilisé en mode 2 ou 5 canaux) à l'aide des boutons UP et DOWN et appuyer sur ENTER pour valider

Mode 2 Canaux

CH1	CH2
CW: 000-255	WW:000-255

Mode 6 Canaux

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
Blanc froid: 000-255	Blanc chaud 000-255	Master dimmer 000-255	Flash: 000-255 Slow to fast	17 preset color temperature 1 température toutes les 15 valeurs dmx de 3200°K à 5600°K

Utilisation de la télécommande

Correspondance des boutons de la télécommande :

Black out	Led eteintes
CW	Blanc Froid (utilisez les boutons + et - pour changer la valeur)
CW	Blanc Chaud (utilisez les boutons + et - pour changer la valeur)
FL	Strobe ON ou OFF - ajustez la vitesse avec les boutons + et -
D	Mode DMX
SL	Mode Maitre esclave
S	pour changer l'adresse DMX (décrit plus bas)

Pour utiliser la télécommande pour changer l'adresse DMX procédez comme suit :

pour affecter le projecteur en 245 :

Appuyez sur la touche S
Appuyez sur 2
Appuyez sur 4
Appuyez sur 5
L'adresse est fixée à 245.