



e-Store MP3

MANUEL UTILISATEUR

www.star-way.com

TABLE DES MATIÈRES

• Description du produit	1
• Spécifications Techniques	2
• Fonctions du panneau de contrôle	3
• Mode opératoire	4~12
Instructions	4
Menu Principal	5
1. Adresse DMX	5
2. Sélection de l'entrée	5
3. Chargement des paramètres par défaut	6
Mode MP3	7
1. Instructions du menu	7
2. Parcourir	7
3. Fonctions	8
4. Options en mode lecture	9
Télécommande IR	10
Connexion du récepteur IR	10
Opération	10
Opérations avec la télécommande IR	11
Notes	12




Description du produit

- Amplificateur 20W (2x10W) contrôlable en DMX512
- Entrée auxiliaire commutable en sortie niveau ligne
- Lecteur Mp3 avec support de carte SD.
- Transmission des fichiers Mp3 grâce à l'interface USB.
- Télécommande infra - rouge.
- Compagnon idéal du e-store 48
- Sauvegarde continue




Spécifications Techniques

Alimentation électrique	24 V DC
Puissance de l'amplificateur	20W (2x10W)
Connecteur d'alimentation	Bornier
Connecteur DMX	Bornier
Connecteur sortie Audio	Bornier
Contrôleur dédié	e-Store 48 (optionnel)
Protocole de contrôle	DMX 512
Matériau	Polycarbonate
Accessoires inclus	Télécommande IR Récepteur IR
Dimensions	195 x 108 x 18 mm
Poids	230g

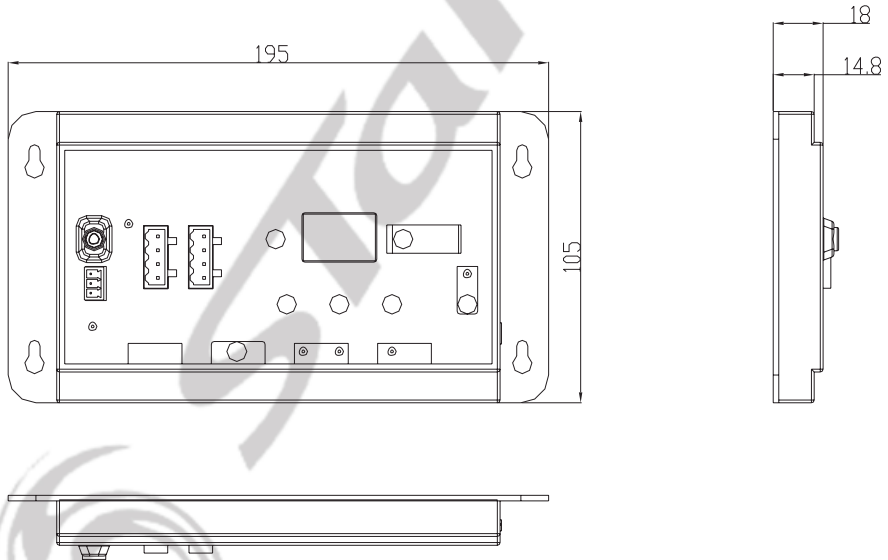

Fonctions du panneau de contrôle

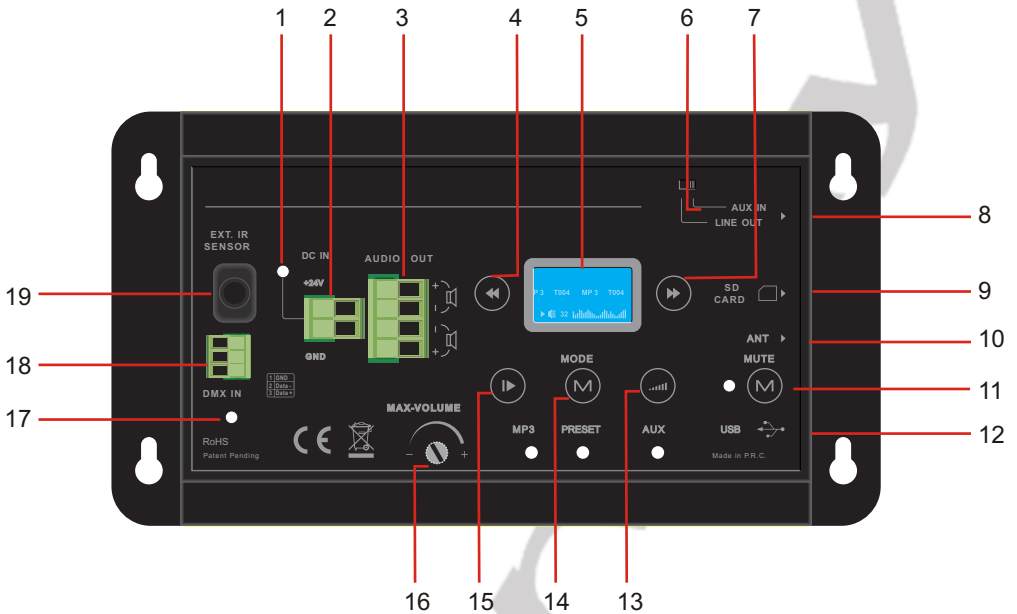

- 1 - Indicateur de présence 24V**
- 2 - Connecteur d'alimentation.**
- 3 - Connecteur de sorties amplifiées.**
- 4 - Bouton ◀**
Pour revenir sur le dernier élément sélectionné, revenir en arrière ou diminuer le volume.
- 5 - Afficheur LCD**
- 6 - Sélecteur d'entrée AUX / sortie LINE**
- 7 - Bouton ▶**
Pour entrer dans le prochain élément, avancer ou augmenter le volume.
- 8 - Jack 3.5mm d'entrée AUX / Sortie LINE**
- 9 - Port SD CARD**
- 10 - Connecteur d'antenne FM**
- 11 - Bouton MUTE**
Utilisé pour couper la sortie audio.
- 12 - Connecteur USB**
- 13 - Bouton Volume**
Utilisé pour entrer dans l'interface de gestion du volume.
- 14 - Bouton M (Mode)**
Utilisé pour sélectionner et entrer dans le mode
- 15 - Bouton PLAY / PAUSE**
Utilisé pour lancer ou stopper la lecture - utilisé pour allumer ou éteindre le e-store Mp3.
- 16 - Bouton rotatif de volume maximum**
- 17 - Indicateur de présence de signal DMX.**
- 18 - Connecteur DMX IN.**
- 19 - Connecteur du récepteur Infra-rouge.**

Mode Opérateur

Instructions

Soyez sûr de connecter le e-Store Mp3 à la source d'alimentation appropriée (24 V DC) avant d'utiliser l'appareil.

L'indicateur de présence secteur s'allume dès présence de la source d'alimentation.

Si vous utilisez le e-Store Mp3 sans entrée DMX, celui-ci pourra être utilisé pour lire les fichiers Mp3, ou amplifier le signal audio provenant de l'entrée auxiliaire. Vous pouvez également connecter le e-Store Mp3 à un amplificateur externe à l'aide de la sortie ligne. (dans ce cas l'entrée auxiliaire n'est plus disponible).

Si vous utilisez le e-Store Mp3 avec l'entrée DMX, celui-ci sera contrôlé par le e-Store 48 (référez vous à son manuel pour de plus amples informations). L'adresse DMX par défaut est : 49.

Si vous utilisez le e-Store Mp3 en DMX avec un autre produit que le e-Store 48, Référez vous au tableau suivant.

CANAL	FUNCTION	VALEUR
CANAL 01	ON/OFF	112 (0X70) - 143 (0X8F) OFF 224 (0XE0) - 255 (0XFF) ON
CANAL 02	VOLUME	0-255(0XFF)
CANAL 03	SELECTION D'ENTREE	80 (0X50) - 111 (0X6F) Input_1 128 (0X80) - 159 (0X9F) Input_2 176 (0XB0) - 207 (0XCF) Input_3 224 (0XE0) - 255 (0XFF) Input_4
CANAL 04	MUTE	112 (0X70)-143 (0X8F) UNMUTE 224 (0XE0) - 255 (0XFF) MUTE
CANAL 05	SELECTION DE REPERTOIRE	1--16 1-8: LOCAL 1-8 9-16: SD Card 1-8
CANAL 06	SELECTION MORCEAU	1--24
CANAL 07	RADIO FM	112 (0X70) - 143 (0X8F) OFF 224 (0XE0) - 255 (0XFF) ON
CANAL 08	PLAY/STOP	224 (0XE0) - 255 (0XFF) Play/Stop
CANAL 09	NEXT/PRV	112 (0X70) - 143 (0X8F) NEXT 224 (0XE0) - 255 (0XFF) PRV

Mode Opérateur

Menu Principal

Appuyez sur les boutons Mute et Mode simultanément pour entrer dans le menu. pour revenir en mode normal, sélectionnez le menu Mp3.

- DMX Address
- Input Select
- Load Default
- MP3 Player

Pour vous déplacer dans le menu, utilisez les touches ◀ et ▶ pour vous déplacer dans le menu et appuyez sur la touche Mode pour entrer dans le sous-menu.

1) Adresse DMX

Sélectionnez le sous menu DMX Adress et appuyez sur le bouton Mode. l'écran LCD affiche :

DMX Address
049

Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour modifier l'adresse DMX. Notez que si vous utilisez le e-Store Mp3 avec le e-Store 48 l'adresse DMX doit être 49.

2) Sélection de l'entrée

Sélectionnez le sous menu Input Select et appuyez sur le bouton Mode. l'écran LCD affiche :


Input Select
AUX/MP3

Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour modifier l'entrée entre AUX in et MP3.

Mode Opérateur

3) Chargement des paramètres par défaut.

Sélectionnez le sous menu LOAD DEFAULT et appuyez sur le bouton Mode. l'écran LCD affiche :



Load Default
OK

En sélectionnant ce menu, le e-Store Mp3 revient à ses paramètres par défaut :

- Adresse DMX 49
- Entrée MP3


Mode Opérateur

Mode MP3




1) Instructions du menu


Le menu du lecteur Mp3 présente un menu principal et un sous- menu.



Appuyez en maintenant la touche mode pendant 2 secondes.
L'écran LCD affiche le sous menu Playback :

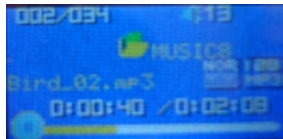

Vous pouvez utiliser les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le morceau suivant ou précédent et appuyez sur la touche play pour lancer la lecture.
En appuyant sur la touche Mode, vous entrez dans le sous-menu Stand by comme décrit ci-après :

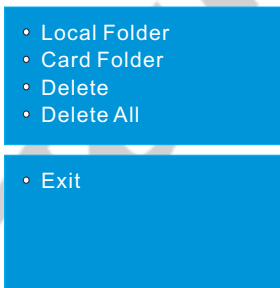

Pour vous déplacer dans le menu, utilisez les touches ◀ et ▶ pour vous déplacer dans le menu et appuyez sur la touche Mode pour entrer dans le sous-◀menu▶

- Local Folder : affiche les fichiers audio de la mémoire interne
- Card Folder : affiche les fichiers audio de la carte mémoire SD
- Delete : pour effacer 1 fichier
- Delete All : pour effacer tous les fichiers
- Exit : pour revenir au sous menu play back

2) Parcourir

- Parcourir et sélectionner un morceau :
 - Appuyez sur ◀ pour revenir en arrière et sélectionner le morceau précédent
 - Appuyez sur ▶ pour aller en avant et sélectionner le morceau suivant
- Se déplacer dans le morceau pendant la lecture
 - Appuyez sur ◀ pour revenir en arrière dans le morceau
 - Appuyez sur ▶ pour aller en avant et sélectionner le morceau suivant




Mode Opérateur

Mode MP3



3) Fonctions

A partir du Menu Principal, vous pouvez effectuer ces différentes opérations :


- *Ajustement du volume*


Appuyez sur la touche  pour activer la fonction volume, puis utilisez la touche  pour augmenter le volume et  pour le diminuer

- *ON / OFF*

Lorsque le e-store Mp3 fonctionne, maintenez le bouton  pour éteindre le e-store Mp3. lorsque le e-store Mp3 est éteint, maintenez le bouton  pour mettre le e-store Mp3 en fonction.

Lorsque le e-store Mp3 lis un morceau, appuyer sur  pour mettre la lecture en pause.

Lorsque le e-store Mp3 est en pause, appuyez sur  pour relancer la lecture

Lorsque le e-store Mp3 est dans un sous-menu, appuyez sur  pour en sortir.

4) Options dans le Sous Menu Play Back

Lorsque le e-store Mp3 est en lecture Appuyer sur la touche M (Mode) pour entrer dans le sous menu Play Back.

- Repeat
- Equalizer
- SRS WOW Mode
- Tempo Rate

- Replay
- Replay Time
- Replay Gap
- Exit

Utilisez les boutons  et  pour vous déplacer dans les menus et appuyez sur la touche M (Mode) pour entrer dans le sous-menu.

Entrez dans le sous menu Repeat et l'afficheur LCD indique :

Repeat

- Repeat Folder
- Repeat All
- Random

Utilisez les boutons  et  pour vous déplacer et sélectionner le mode de répétition :

Repeat Folder : répétition de l'ensemble du répertoire

Repeat All : répétition de l'ensemble des morceaux

Random : répétition aléatoire des morceaux

Mode Opérateur

Mode MP3

- Option Equalizer : Vous permet de choisir l'une des pré-égalisation existantes (Naturelle, Pop, Rock, etc.)
- Option SRS WOW Mode : Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction SRS WOW.
- Option Replay Time : Vous permet de définir le nombre de répétitions d'un morceau
- Option Replay Gap : Vous permet de définir le temps entre 2 répétitions.
- Option Exit : Vous permet de revenir à l'interface Mp3.

3) Options en mode lecture

Dans le tableau vous trouverez un condensé des différentes fonctions des touches

Bouton	Action	e-Store en mode		Sous menu PlayBack	Sous menu StandBy
		Pause	Lecture		
Play ▶	Appuyer	Play	Pause	Sortir du sous menu	
M (Mode)	Appuyer	Entrer dans le sous menu StandBy	Entrer dans le sous menu PlayBack	Confirmer la sélection ou entrer dans la sélection	
	Maintenir	Entrer dans le menu principal			
Suivant ▶▶	Appuyer	Morceau suivant et pause	Morceau suivant et play	déplacement dans le menu	
	Maintenir	déplacement dans les morceaux	avance rapide	déplacement dans le menu	
Précédent ◀◀	Appuyer	Morceau précédent et pause	morceau précédent et play	déplacement dans le menu	
	Maintenir	déplacement dans les morceaux	retour rapide	déplacement dans le menu	
Volume ▮▮▮	Appuyer	Réglage du volume		N/A	
	Maintenir	N/A		N/A	

Mode Opérateur

Télécommande IR

e-Store Mp3 peut être contrôlé par sa télécommande infra-rouge.
Le récepteur IR doit être connecté et déconnecté HORS TENSION.

Connexion du récepteur IR

- Débranchez le e-store MP3
- Connectez le récepteur IR
- Branchez le e-store MP3

Note : La télécommande utilisée par e-Store Mp3 est identique à celle utilisée par e-Store 48.
Certaines touches ne sont donc pas utilisées par e-Store Mp3 (ex. : Curtain, Screen, ...)


Opération

Avant de commencer vérifiez que la pile (3V, Cr2025) est en place

Dans le tableau, en page suivante, vous trouverez les différentes fonctions des touches de la télécommande



Récepteur IR

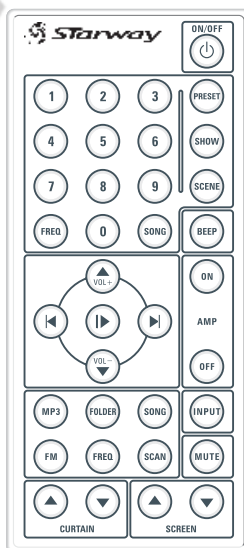

Télécommande

Opérations avec la télécommande IR

Fonctions de la télécommande Infrarouge.

TOUCHES	FONCTION
SCAN	Appuyer sur ce bouton pour scanner les stations FM
MP3	Pour basculer vers le mode Mp3.
FM	Pour basculer vers le mode Radio FM.
BEEP	Pour activer ou désactiver le bip des touches.
INPUT	Pour sélectionner la source d'entrée audio
MUTE	pour muter / démuter le e-store Mp3
Button 0~9	Pour sélectionner les N° de répertoire et morceau
Play/Pause	Pour activer la lecture ou la pause du morceau Mp3 en lecture
AMP ON	Pour allumer le e-store Mp3.
AMP OFF	Pour éteindre le e-store Mp3.
PRV ◀	Pour sélectionner le morceau ou la station FM précédente
NEXT ▶	Pour sélectionner le morceau ou la station FM suivante
VOLUME +	Pour augmenter le volume
VOLUME -	Pour diminuer le volume
FREQ	Pour sélectionner la fréquence. Appuyer sur FREQ x+x+x+x (voir page suivante)
SONG	Appuyer sur ce bouton puis sur un chiffre de 01 à 24 pour sélectionner le morceau
PRESET	Appuyer sur ce bouton puis sur un chiffre de 1 à 9 pour sélectionner le preset
FOLDER	Appuyez sur le bouton puis appuyez sur un chiffre de 1 à 8 pour sélection les répertoires internes (Music1 à Music8). Appuyez sur le bouton puis 2 fois rapidement sur un chiffre de 1 à 8 pour sélectionner les répertoires (Music1 à Music8) de la carte SD.

NOTES

- 1 - La distance entre la télécommande et le récepteur IR ne doit pas excéder 6m
- 2 - Appel direct des fréquences FM : appuyez sur la touche **FREQ** puis entrez les chiffres correspondants à la fréquence désirée. Par exemple pour la fréquence 91.4 MHz, appuyez sur la touche **FREQ + 9 + 1 + 4** ; pour la fréquence 103.5 MHz, appuyez sur la touche **FREQ + 1 + 0 + 3 + 5**.
- 3 - Sélection des répertoires : Appuyez d'abord sur la touche **FOLDER**, puis sur les touches de 1 à 9 pour sélectionner le répertoire désiré.
Par exemple pour sélectionner l'un des répertoires de la mémoire embarquée (de 1 à 8) appuyez sur la touche **FOLDER** puis sur la touche numérotée de 1 à 8.
Pour sélectionner l'un des répertoires de la SD CARD (de 1 à 8) appuyez sur la touche **FOLDER** puis appuyez 2 fois rapidement sur la touche numérotée correspondante au répertoire désiré. Par exemple pour sélectionner le répertoire 2 de la SD CARD appuyez sur la touche **FOLDER** puis 2 fois rapidement sur la touche 2. Pour sélectionner le répertoire 3 de la SD CARD appuyez sur la touche **FOLDER** puis 2 fois rapidement sur la touche 3. Les appels des autres répertoires de la SD CARD sera déduit par analogie.
- 4 - Sélection du morceau dans le répertoire actif : Appuyez sur la touche **SONG** puis sur les touches numérotées correspondantes au morceau désiré. Par exemple pour sélectionner le morceau numéro 8, appuyez sur la touche **SONG + 0 + 8** ; pour le morceau numéro 14 appuyez sur la touche **SONG + 1 + 4**.
- 5 - Scan automatique des fréquences FM : Appuyez sur la touche **SCAN**, e-Store Mp3 cherchera automatiquement la station suivante.