




Starway


ORION

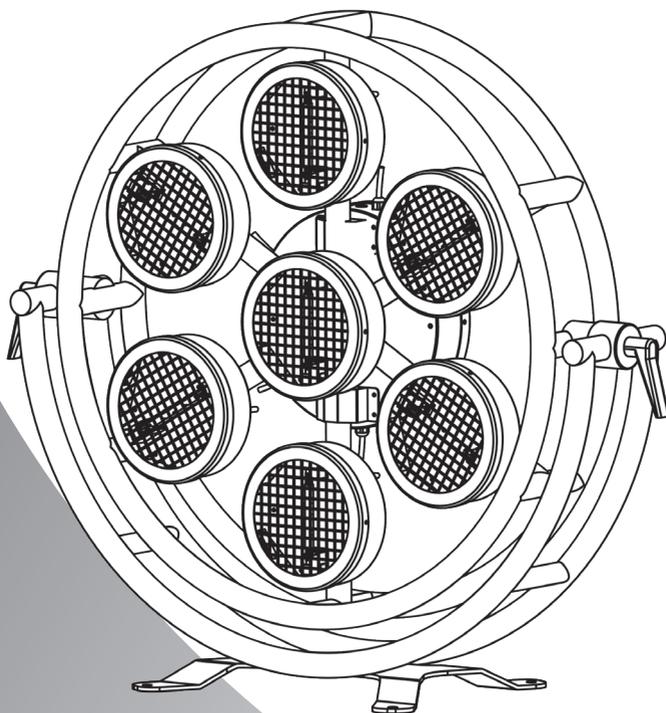

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source : 7 x 300W Halogène
- Angle d'ouverture : 120 °
- Modes DMX : 1 / 6 / 7
- Mode : Statique, Auto, DMX, Audio
- Alimentation : AC 230~240V - 50/60Hz
- Consommation : 2100W
- Masse : 12.5 kg
- Dimensions : 860x966x170mm

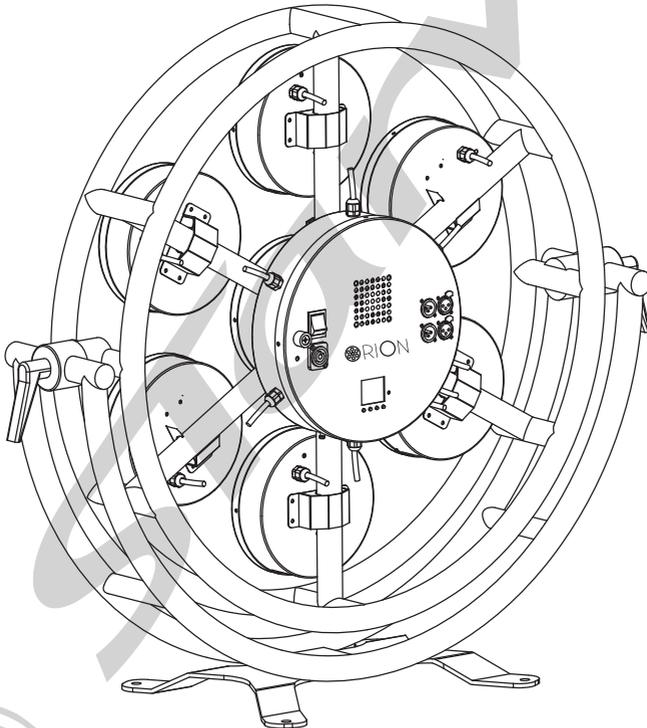

Réglementation

Cet appareil est parfaitement conçu. Il répond aux dispositions réglementaires actuelles : CE, ROHS, R&TTE

Recyclage

Appareil soumis à la DEEE (Collecte sélective). Contribuez à la protection de l'environnement en éliminant les matériaux d'emballage de ce produit via les filières de recyclage appropriées. Recyclez ce produit via une filière DEEE (déchets d'équipements électroniques). Ce produit doit être repris par votre revendeur ou doit être déposé dans un centre de collecte spécifique (déchetterie).

Garantie applicable en France

Le fabricant a apporté le plus grand soin à la conception et à la fabrication de votre produit pour qu'il vous apporte entière satisfaction. Néanmoins, s'il apparaissait que votre produit était défectueux, vous bénéficiez d'une garantie commerciale de 24 mois à compter de la date d'achat. Pour mettre en œuvre cette garantie, l'utilisateur doit présenter le produit au distributeur, accompagné du ticket de caisse ou la facture d'achat accompagnée du numéro de série.

Cette garantie, applicable en France, couvre tous les défauts du produit qui ne permettent pas une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les défauts liés à un mauvais entretien, une utilisation inappropriée, une usure prévisible ; ou si les recommandations du fabricant n'ont pas été respectées.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces liée à l'utilisation du produit, tel que Batterie, Lampe, Roues, pièces d'usures, etc...

Eu égard au défaut et à la pièce concernée, le garant décidera alors de procéder à la réparation ou au remplacement de ladite pièce.

Le garant est : **FREEVOX, 78 ALLÉE DES ÉRABLES, 93420 VILLEPINTE, 01.48.63.22.11.**

La durée de fourniture de pièces détachées est de deux ans.

La garantie commerciale prévue ci-dessus ne limite aucunement le droit de l'acheteur d'agir en garantie des vices cachés ou de non-conformité, tel que prévu aux codes civil et de la consommation Française.

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et la maintenance de cet appareil doit être qualifiée et suivre les instructions comprises dans ce manuel.

Soyez prudent risques de chocs électriques !

Avant la mise en fonction, soyez certain que le produit n'ait pas subi de dommage durant le transport. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Afin de maintenir l'appareil en parfaites conditions, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce présent document.

Notez que les dysfonctionnements liés à la modification de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l'utilisateur, pour toute intervention contactez votre revendeur.

Soyez prudent risque photo-biologique !

**Attention !! Système d'éclairage professionnel
ne pas regarder le flux lumineux dans l'axe.**

**Risque d'incendie maintenir une distance minimale de 0,8 m entre
le faisceau et une surface inflammable.**



IMPORTANT :

Cet appareil doit être utilisé en intérieur avec une température ambiante inférieure à 40°.
Fixer le projecteur d'une façon stable.

Ne pas faire cheminer le câble d'alimentation avec les autres câbles.

Manipuler le câble d'alimentation avec les précautions d'usage.

Ne pas insérer d'objets dans les aérations.

Ne pas démonter ou modifier l'appareil. Risque d'électrocution !

Ne pas connecter cet appareil à un bloc de puissance.

Ne pas mettre En / Hors fonction de manière répétée.

Cet appareil doit être relié à la terre

N'utiliser cet appareil qu'après vous être familiarisé avec ses commandes et fonctions.

Eviter tout contact avec les flammes, éloignez l'appareil des surfaces inflammables.

Laisser toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre sa convection.

Déconnecter l'appareil du secteur, lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

Toujours débrancher l'alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.

Vérifier que le cordon d'alimentation ne soit ni pincé ni endommagé, (prises et câbles)

Si l'appareil est tombé ou a reçu un choc, déconnecter le immédiatement du secteur et contacter un technicien qualifié pour le vérifier.

Si l'appareil a été soumis à d'importantes fluctuations de température, ne le mettez pas en fonction immédiatement, la condensation pourrait l'endommager en créant un CC (court-circuit).

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors fonction immédiatement.

Emballer-le, (de préférence dans son emballage d'origine).

Ce produit doit être utilisé exclusivement par un adulte en bonne santé.

Il doit être installé hors de portée des enfants.

Ne jamais utiliser le produit sans surveillance.

Ne pas utiliser l'appareil dans des zones ATEX ou et à proximité de d'hydrocarbure ou de produit inflammable.

Cet appareil doit être utilisé conformément à ce manuel, pour éviter tous dysfonctionnement


Nettoyage

Penser à nettoyer régulièrement l'optique avec un chiffon micro-pore.

L'usage d'air comprimé permet de nettoyer le boîtier.

**Le projecteur doit être sécurisé
par une élingue de sécurité**

ARCHITECTURE DU MENU

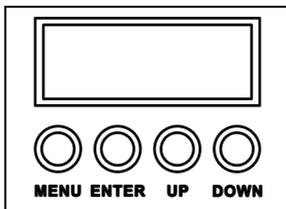

Menu : Pour faire défiler le menu principal ou sortir du sous-menu actif.

Enter : Pour entrer dans le menu ou confirmer la fonction ou la valeur active.

Up : Pour défiler vers le haut dans le menu ou incrémenter la valeur de la fonction active.

Down : Pour défiler vers le bas dans le menu ou décrémenter la valeur de la fonction active.

Pour déverrouiller le menu appuyer successivement sur les touches

UP, DOWN,UP,DOWN,ENTER

MENU	ADRESS	001 - 512		
	MODE	DMX	1 CH	
			6 CH	
			7 CH	
		MANUAL	LAMP 1	0 - 255
			LAMP 2	0 - 255
			LAMP 3	0 - 255
			LAMP 4	0 - 255
			LAMP 5	0 - 255
			LAMP 6	0 - 255
			LAMP 7	0 - 255
	DIMMER		0 - 255	
	STROBE	0 - 255		
	AUTO	PROGRAM 1 -9	SPEED 1 - 9	
	SOUND	YES / NO		
	ADVANCED	DISPLAY REVERSE	YES / NO	
		LIGHT BRIGHTNESS	0 - 255	
		LANGUAGE	ENGLISH	
			CHINESE	
	SOUND SENSIBILITY	0 - 100		
SYSTEM INFORMATION	X.X.X			

AFFECTATION DES CANAUX


MODE 1 CANAL

1	Dimmer	0	255	0 % - 100 %
---	--------	---	-----	-------------

MODE 7 CANAUX

1	LAMPE 1	0	255	0 % - 100 %
2	LAMPE 2	0	255	0 % - 100 %
3	LAMPE 3	0	255	0 % - 100 %
4	LAMPE 4	0	255	0 % - 100 %
5	LAMPE 5	0	255	0 % - 100 %
6	LAMPE 6	0	255	0 % - 100 %
7	LAMPE 7	0	255	0 % - 100 %

AGENCEMENT

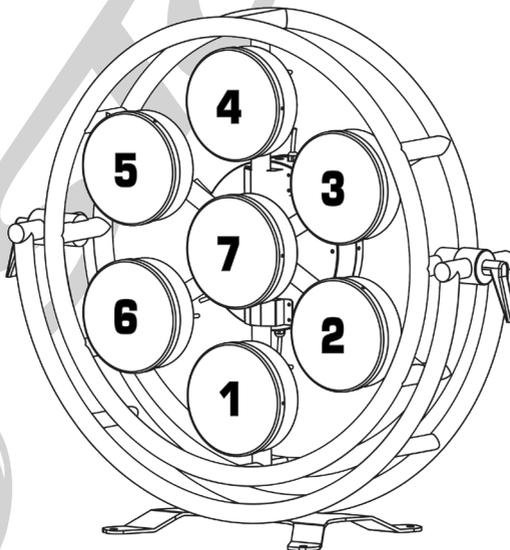

MODE 6 CANAUX

1	Dimmer	0	255	Intensité 0% —100%
2	Strobe	0	3	Idle
		4	7	Mode Dimmer
		8	76	Strobe de lent à rapide
		77	145	Pulse Strobe de lent à rapide
		146	215	Strobe Random de lent à rapide
		216	255	Mode Dimmer
3	Auto Run 1	0	15	Idle
		16	31	Program 1
		32	47	Program 2
		48	63	Program3
		64	79	Program4
		80	95	Program5
		96	111	Program6
		112	127	Program7
		128	143	Program8
		144	159	Program9
		160	175	Program10
		176	191	Program11
		192	207	Program12
		208	223	Program13
		224	239	Program14
240	255	Program15		
4	Auto Run 2	0	15	Idle
		16	31	Program 16
		32	47	Program 17
		48	63	Program18
		64	79	Program19
		80	95	Program20
		96	111	Program21
		112	127	Program22
		128	143	Program23
		144	159	Program24
		160	175	Program25
		176	191	Program26
		192	207	Program27
		208	223	Program28
		224	239	Program29
240	255	Program30		
5	Speed	0		Idle
		1	255	Défilement de lent à rapide
6	Sound	0		Idle
		1	255	Réglage sensibilité

STARWAY
PARIS NORD 2
78 Allée des Érables
93420 Villepinte
France
Tél. : +33 (0)820 230 007

