



NEWTON 210HD+



GUIDE DE DÉMARRAGE

Réglementation

Cet appareil est parfaitement conçu. Il répond aux dispositions réglementaires actuelles : CE, ROHS, R&TTE

Recyclage

Appareil soumis à la DEEE (Collecte sélective). Contribuez à la protection de l'environnement en éliminant les matériaux d'emballage de ce produit via les filières de recyclage appropriées. Recyclez ce produit via une filière DEEE (déchets d'équipements électroniques). Ce produit doit être repris par votre revendeur ou doit être déposé dans un centre de collecte spécifique (déchetterie).

Garantie applicable en France

Le fabricant a apporté le plus grand soin à la conception et à la fabrication de votre produit pour qu'il vous apporte entière satisfaction. Néanmoins, s'il apparaissait que votre produit était défectueux, vous bénéficiez d'une garantie commerciale de 24 mois à compter de la date d'achat. Pour mettre en œuvre cette garantie, l'utilisateur doit présenter le produit au distributeur, accompagné du ticket de caisse ou la facture d'achat accompagnée du numéro de série.

Cette garantie, applicable en France, couvre tous les défauts du produit qui ne permettent pas une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les défauts liés à un mauvais entretien, une utilisation inappropriée, une usure prévisible ; ou si les recommandations du fabricant n'ont pas été respectées.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces liée à l'utilisation du produit, tel que Batterie, Lampe, Roues, pièces d'usures, etc...

Eu égard au défaut et à la pièce concernée, le garant décidera alors de procéder à la réparation ou au remplacement de ladite pièce.

Le garant est : **FREEVOX, 78 ALLÉE DES ÉRABLES, 93420 VILLEPINTE, 01.48.63.22.11.**

La durée de fourniture de pièces détachées est de deux ans.

La garantie commerciale prévue ci-dessus ne limite aucunement le droit de l'acheteur d'agir en garantie des vices cachés ou de non-conformité, tel que prévu aux codes civil et de la consommation Française.

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et la maintenance de cet appareil doit être qualifiée et suivre les instructions comprises dans ce manuel.

Soyez prudent risques de chocs électriques !

Avant la mise en fonction, soyez certain que le produit n'ait pas subi de dommage durant le transport. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Afin de maintenir l'appareil en parfaites conditions, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce présent document.

Notez que les dysfonctionnements liés à la modification de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l'utilisateur, pour toute intervention contactez votre revendeur.



Soyez prudent risque photo-biologique !

Attention !! Système d'éclairage professionnel ne pas regarder le flux lumineux dans l'axe.



Risque d'incendie maintenir une distance minimale de 1 m entre le faisceau et une surface inflammable.

IMPORTANT :

Cet appareil doit être utilisé en intérieur avec une température ambiante inférieure à 40°.

Fixer le projecteur d'une façon stable.

Ne pas faire cheminer le câble d'alimentation avec les autres câbles.

Manipuler le câble d'alimentation avec les précautions d'usage.

Ne pas insérer d'objets dans les aérations.

Ne pas démonter ou modifier l'appareil. Risque d'électrocution !

Ne pas connecter cet appareil à un bloc de puissance.

Ne pas mettre En / Hors fonction de manière répétée.

Cet appareil doit être relié à la terre

N'utiliser cet appareil qu'après vous être familiarisé avec ses commandes et fonctions.

Eviter tout contact avec les flammes, éloignez l'appareil des surfaces inflammables.

Laisser toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre sa convection.

Déconnecter l'appareil du secteur, lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

Toujours débrancher l'alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.

Vérifier que le cordon d'alimentation ne soit ni pincé ni endommagé, (prises et câbles)

Si l'appareil est tombé ou à reçu un choc, déconnecter le immédiatement du secteur et contacter un technicien qualifié pour le vérifier.

Si l'appareil a été soumis à d'importantes fluctuations de température, ne le mettez pas en fonction immédiatement, la condensation pourrait l'endommager en créant un CC (court-circuit).

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors fonction immédiatement. Emballer-le, (de préférence dans son emballage d'origine).

Ce produit doit être utilisé exclusivement par un adulte en bonne santé.

Il doit être installé hors de portée des enfants.

Ne jamais utiliser le produit sans surveillance.

Ne pas utiliser l'appareil dans des zones ATEX ou et à proximité de d'hydrocarbure ou de produit inflammable.

Cet appareil doit être utilisé conformément à ce manuel, pour éviter tous dysfonctionnement

Nettoyage

Penser à nettoyer régulièrement l'optique avec un chiffon micro-pore.

L'usage d'air comprimé permet de nettoyer le boîtier.

Le projecteur doit être sécurisé par une élingue de sécurité

Be green with*
Starway!



Starway prend soin de notre belle planète et adopte l'éco-attitude !
Retrouvez les manuels en ligne et bien plus encore en flashant
le QR code apposé sur les produits !

NEWTON 210 HD+ est un projecteur de découpe d'extérieur classé IP66, équipé d'un bloc LED RVB Ambre et lime offrant ainsi un mélange de couleur encore plus étendu et délivrant un flux de 3500 Lumens pour une ouverture de 15° .


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Sources : 1 Bloc RVB / Ambre / Lime
- Zoom : 15° / 30° électronique
- Couleurs : RVB + Ambre + Lime (8/16Bits)
- 4 couteaux manuels/support de gobos rotatifs
- Focus électronique
- Modes DMX : 8/10/13/19 canaux
- Mode : Statique, Auto, DMX
- Alimentation : AC100~240V - 50/60Hz
- Consommation max : 250W (@220V)
- Dimensions : 648 x 344 x 373 mm
- Masse : 16 kg
- IP66
- DMX sans fil WIRELESS SOLUTION

WIRELESS SOLUTION
MADE IN SWEDEN



GOBO TAILLE M

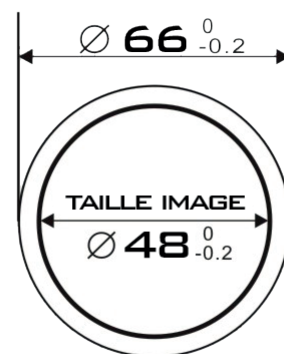

ÉPAISSEUR
1.1 À 2.5 MM

MODE HSIC

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	0-255	INTENSITE
2	0-255	HUE
3	0-255	HUE FINE
4	0-255	SATURATION
5	CCT	
	0-10	PAS DE FONCTION
	11-30	2700°K
	31-50	3000°K
	51-70	3200°K
	71-90	3500°K
	91-110	4000°K
	111-130	4200°K
	131-150	4500°K
	151-170	5600°K
	171-190	6000°K
191-210	6500°K	
211-230	7200°K	
231-255	8000°K	
6	STROBE	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
	100-109	PAS DE FONCTION
	110-179	EFFET ECLAIR DE LENT A RAPIDE
	180-189	PAS DE FONCTION
190-255	STROBE RANDOM	
7	ROTATION DU GOBO	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-145	INDEX DE 0° A 360°
	145-150	ROTATION STOP
	151-200	ROTATION SENS HORAIRE DE LENT A RAPIDE
	201-205	ROTATION STOP
206-255	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE	
8	CONTRÔLE	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-34	MODE LIVE
	35-59	MODE STUDIO
	60-84	MODE POWER
	85-109	COURBE DIM 0
	110-134	COURBE DIM 1
	135-159	COURBE DIM 2
	160-184	COURBE DIM 3
	185-209	COURBE DIM 4
	210-234	ZOOM / FOCUS / GOBO RESET
	235-255	PAS DE FONCTION

MODE SIMPLE

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	0-255	INTENSITE
2	0-255	ROUGE
3	0-255	VERT
4	0-255	BLEU
5	0-255	AMBRE
6	0-255	LIME
7	0-255	ZOOM
8	0-255	FOCUS
9	STROBE	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
	100-109	PAS DE FONCTION
	110-179	EFFET ECLAIR DE LENT A RAPIDE
	180-189	PAS DE FONCTION
190-255	STROBE RANDOM	
10	CONTRÔLE	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-34	MODE LIVE
	35-59	MODE STUDIO
	60-84	MODE POWER
	85-109	COURBE DIM 0
	110-134	COURBE DIM 1
	135-159	COURBE DIM 2
	160-184	COURBE DIM 3
	185-209	COURBE DIM 4
210-234	ZOOM / FOCUS / GOBO RESET	
235-255	PAS DE FONCTION	

Retrouvez les différents modes DMX sur le manuel disponible en flashant le QR code apposé sur les produits ou en cliquant sur le lien ci dessous :

http://ftp.technique.freevoix.fr/STARWAY/900425_NEWTON21OHD%2b/900425_NEWTON21OHD%2b.pdf

STARWAY
 Paris Nord 2
 78 Allée des Erables
 France
 Tél. : +33 (0)820 230 007

