



Procédure de mise à jour des firmwares avec boîtier uploader/tester ou clé USB.

1 - Avec boîtier uploader :


Prérequis : Les fichiers doivent être présents sur la carte Micro SD insérée dans le boîtier. Dans le cas contraire il est nécessaire de copier les fichiers sur la carte avec un adaptateur USB/Micro SD en prenant soins de créer un répertoire par projecteur.

Nota bene : Depuis janvier 2024 les nouveaux firmwares sont disponibles en version compilée, cela signifie qu'au lieu d'avoir un certain nombre de fichiers commençant par « U1_, U2_, U5_, etc...), il n'y aura qu'un seul fichier commençant par « All_ ». L'avantage est que le processus de mise à jour s'effectue jusqu'à la fin sans intervention intermédiaire.

Compatibilité :


- ArchiKolor 50WW/60FC/150FC/100WW
- Aperta
- Baracca (possible directement avec clé USB)
- Baracca 360 (possible directement avec clé USB)
- Blinlite200
- Daytona (possible directement avec clé USB)
- Dino
- Enzo (possible directement avec clé USB)
- Lusso (possible directement avec clé USB)
- Modena (possible directement avec clé USB)
- ParKolor60HD
- ParKolor60DW
- ParKolor120
- ParKolor200DW
- ParKolor200HD
- SlimKolor710
- SlimKolor1810
- SticKolor1210

- 1- Laisser les machines éteintes et connecter le boîtier sur l'entrée dmx de la première machine les autres étant connectées à la suite. Attention à ne pas connecter de signal DMX sur l'entrée et couper le Wireless si équipé.
- 2- Allumer le boîtier programmeur (veiller à ce qu'il soit correctement chargé ou alimenté) et chercher le menu « update »

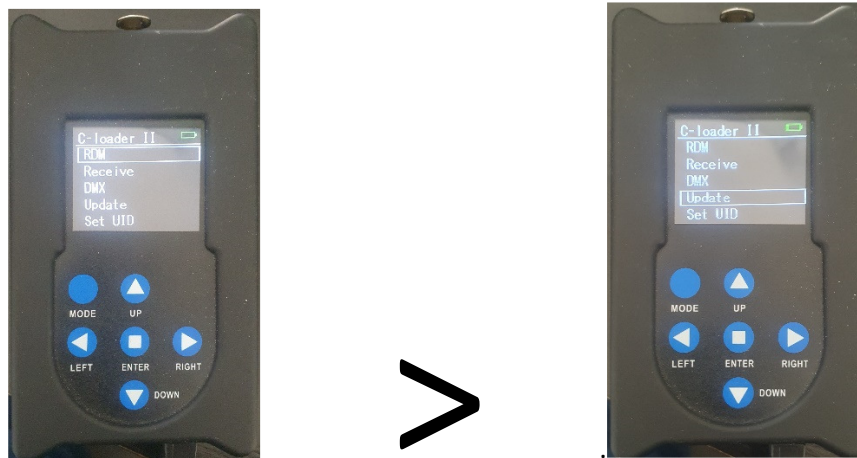


3- Appuyer sur enter> « Fast »>enter puis sélectionner le premier fichier de la liste(pas le txt. L'ordre des fichiers n'a pas d'importance)


Toujours vérifier après la mise à jour que toutes les cartes ont été uploadées. Dans quelques cas très rares il est préférable d'utiliser le mode « Slow ».

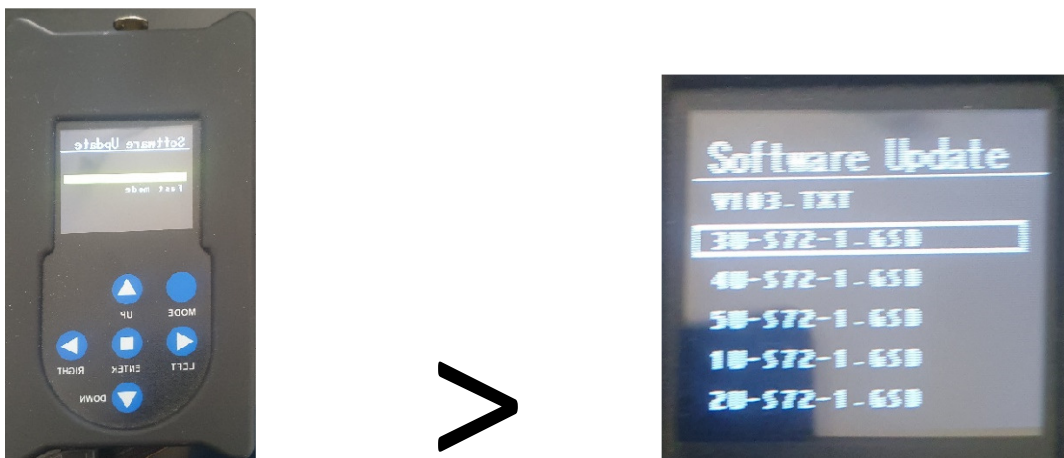

4- Sélectionner le menu start puis allumer les machines. Les machines vont afficher « connexion » et rester en attente du nouveau software. Appuyer sur enter et attendre la fin du chargement du premier fichier.

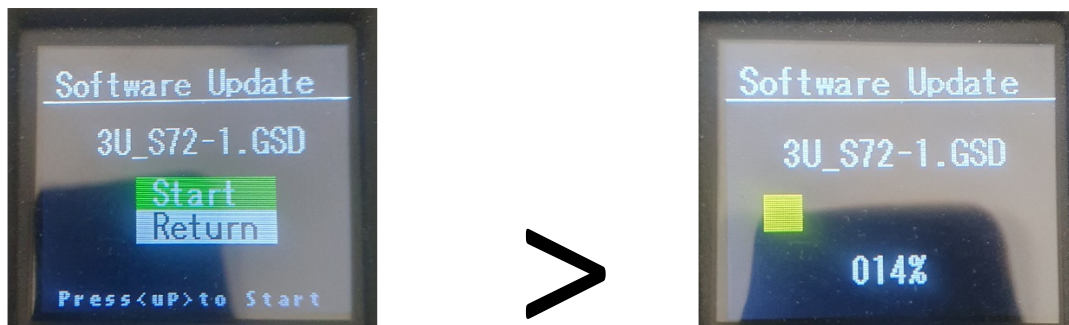


5- Une fois le fichier chargé le boîtier demande de continuer ou de d'arrêter le processus. Répondre « Continue » pour charger le fichier suivant et ainsi de suite. Le dernier chargé appuyer sur « Finish ». Les projecteurs vont redémarrer.



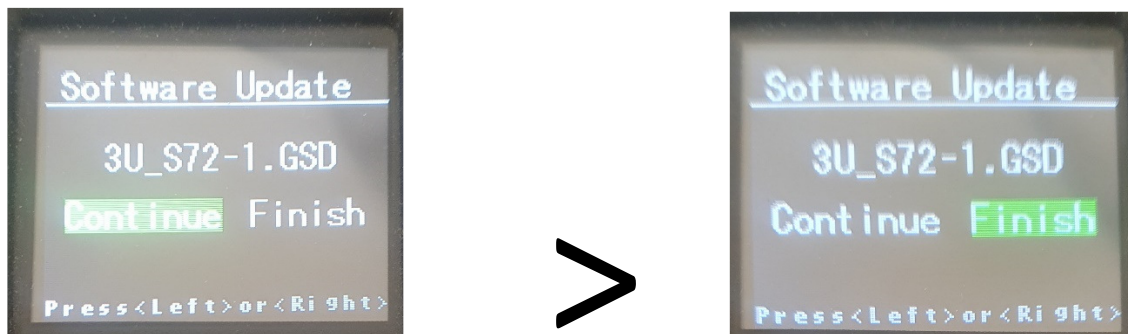


2 - Avec clé USB :



- Utiliser une clé usb vierge formatée Fat32 et de maximum 8 Gb.
- Créer un repertoire du nom du projecteur.
- Placer les fichiers U1_, U2_, U3_etc... ou le fichier All_ dans le repertoire
- Machine éteinte placer la clé dans le connecteur usb et allumer le projecteur (Exemple DAYTONA)
- Le display affiche :

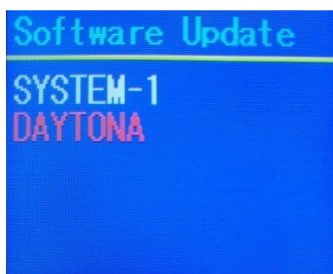

- Si ce n'est pas le cas, laisser la machine faire son reset et aller dans le menu FUNCTION > USB UPDATE > ON > ENTER

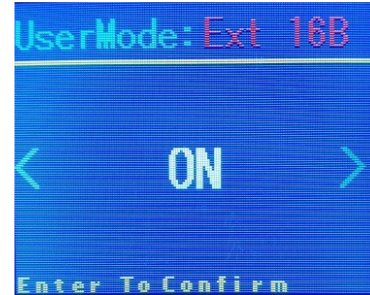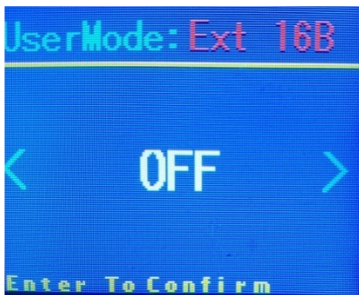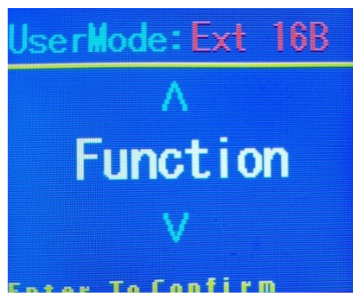

- Sélectionner Daytona et appuyer sur enter

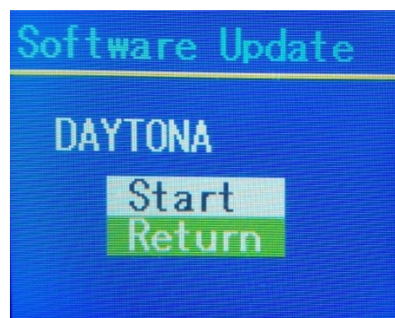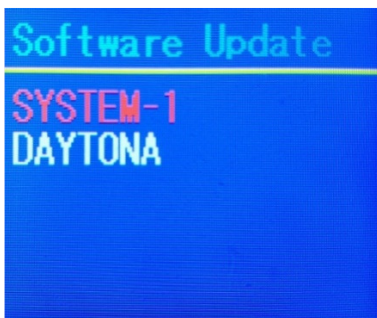

- Sélectionner Start et appuyer sur entrée. Le processus démarre et continuera jusqu'à la fin de l'opération que ce soit 1 ou plusieurs fichiers. La machine se ré-initialisera à la fin du processus.



Nota bene : Il est possible de mettre à jour plusieurs machines en même temps en les connectant sur la maîtresse en DMX. Attention ne pas connecter de console et couper le Wireless si présent.