




# MINIKOLOR HD IP

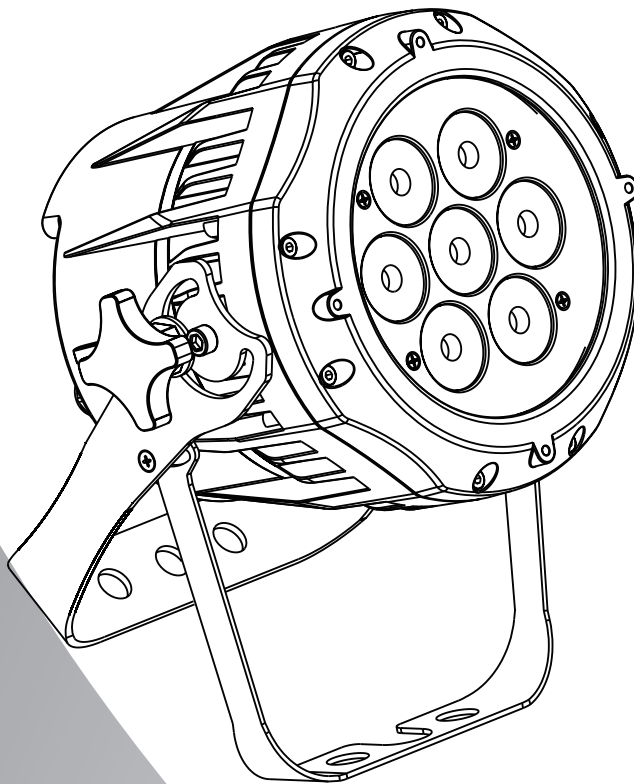

**DMX**

### Mode AR1D

Canal	Valeur	Description
1	0-255	Dimmer
2	0-255	Rouge
3	0-255	Vert
4	0-255	Bleu

### Mode ARC2

Canal	Valeur	Description
1	0-255	Rouge
2	0-255	Vert
3	0-255	Bleu
4	0-255	Blanc

### Mode AR2D

Canal	Valeur	Description
1	0-255	Dimmer
2	0-255	Rouge
3	0-255	Vert
4	0-255	Bleu
5	0-255	Blanc

### Mode AR2S

Canal	Valeur	Description
1	0-255	Dimmer
2	0-255	Rouge
3	0-255	Vert
4	0-255	Bleu
5	0-255	Blanc
6	0-255	Strobe

## Mode SSP

Canal	Valeur	Description		
1	0-255	Dimmer		
2	0-255	Rouge		
3	0-255	Vert		
4	0-255	Bleu		
5	0-255	Blanc		
6	Sélection du comportement du strobe dans le menu du projecteur entre spécial et classique			
	Strobe spécial	Strobe Classique		
	0-9	Pas de Strobe	0-9	Pas de strobe
	10-99	Strobe - de lent à rapide	10-255	Strobe de lent à rapide
	100-109	Pas de Strobe		
	110-179	Strobe Lightning - de lent à rapide		
	180-189	Pas de Strobe		
	190-255	Random Strobe - de lent à rapide		
7	Vitesse du Dimmer			
	0-9	Selon Menu		
	10-29	Linéaire		
	30-69	Dim1		
	70-129	Dim2		
	130-189	Dim3		
	190-255	Dim4		

## Mode TOUR

Canal	Valeur	Description
1	0-255	Dimmer
2	0-255	Rouge
3	0-255	Vert
4	0-255	Bleu
5	Roue de Couleur Virtuelle	
	0-10	Pas de fonction
	11-30	FX1
	31-50	FX2
	51-70	FX3
	71-90	FX4
	91-110	FX5
	110-130	FX6
	131-150	FX7
	151-170	FX8
	171-200	FX9
	201-205	3200°K
	206-210	3400°K
	211-215	4200°K
	216-220	4900°K
	221-225	5600°K
	226-230	5900°K
	231-235	6500°K
	236-240	7200°K
	241-245	8000°K
246-250	8500°K	
251-255	10000°K	
6	Strobe Spécial	
	0-9	Pas de Strobe
	10-99	Strobe - de lent à rapide
	100-109	Pas de Strobe
	110-179	Strobe Lightning - de lent à rapide
	180-189	Pas de Strobe
	190-255	Random Strobe - de lent à rapide

7	Auto	
	0-20	Pas de Fonction
	21-30	Auto 1
	31-40	Auto 2
	41-50	Auto 3
	51-60	Auto 4
	61-70	Auto 5
	71-80	Auto 6
	81-90	Auto 7
	91-100	Auto 8
	101-110	Auto 9
	111-120	Auto 10
	121-130	Custom 1
	131-140	Custom 2
	141-150	Custom 3
	151-160	Custom 4
	161-170	Custom 5
	171-180	Custom 6
	181-190	Custom 7
	191-200	Custom 8
201-210	Custom 9	
211-220	Custom 10	
221-255	Pas de Fonction	
8	0-255	Vitesse Des Programmes Auto & Custom - De Lent A Rapide
9	Vitesse du Dimmer	
	0-9	Selon Menu
	10-29	Linéaire
	30-69	Dim1
	70-129	Dim2
	130-189	Dim3
190-255	Dim4	

## Mode 8 Bits

Canal	Valeur	Description		
1	0-255	Dimmer		
2	0-255	Rouge		
3	0-255	Vert		
4	0-255	Bleu		
5	0-255	Blanc		
6	Roue de Couleur Virtuelle			
	0-10	Pas de fonction		
	11-30	FX1		
	31-50	FX2		
	51-70	FX3		
	71-90	FX4		
	91-110	FX5		
	110-130	FX6		
	131-150	FX7		
	151-170	FX8		
	171-200	FX9		
	201-205	3200°K		
	206-210	3400°K		
	211-215	4200°K		
	216-220	4900°K		
	221-225	5600°K		
	226-230	5900°K		
	231-235	6500°K		
	236-240	7200°K		
	241-245	8000°K		
246-250	8500°K			
251-255	10000°K			
7	Sélection du comportement du strobe dans le menu du projecteur entre spécial et classique			
	Strobe spécial		Strobe classique	
	0-9	Pas de Strobe	0-9	Pas de Strobe
	10-99	Strobe - de lent à rapide	10-255	Strobe de Lent à Rapide
	100-109	Pas de Strobe		
	110-179	Strobe Lightning - de lent à rapide		
	180-189	Pas de Strobe		
190-255	Random Strobe - de lent à rapide			

8	Auto	
	0-20	Pas de Fonction
	21-30	Auto 1
	31-40	Auto 2
	41-50	Auto 3
	51-60	Auto 4
	61-70	Auto 5
	71-80	Auto 6
	81-90	Auto 7
	91-100	Auto 8
	101-110	Auto 9
	111-120	Auto 10
	121-130	Custom 1
	131-140	Custom 2
	141-150	Custom 3
	151-160	Custom 4
	161-170	Custom 5
	171-180	Custom 6
	181-190	Custom 7
	191-200	Custom 8
201-210	Custom 9	
211-220	Custom 10	
221-255	Pas de Fonction	
9	0-255	Vitesse Des Programmes Auto & Custom - De Lent A Rapide
10	Vitesse du Dimmer	
	0-9	Selon Menu
	10-29	Linéaire
	30-69	Dim1
	70-129	Dim2
	130-189	Dim3
	190-255	Dim4

## Mode 16 Bits

Canal	Valeur	Description		
1	0-65535	Dimmer		
2		Dimer Fine		
3	0-65535	Rouge		
4		Rouge Fine		
5	0-65535	Vert		
6		Vert Fine		
7	0-65535	Bleu		
8		Bleu Fine		
9	0-65535	Blanc		
10		Blanc Fine		
11	Roue de Couleur Virtuelle			
	0-10	Pas de fonction		
	11-30	FX1		
	31-50	FX2		
	51-70	FX3		
	71-90	FX4		
	91-110	FX5		
	110-130	FX6		
	131-150	FX7		
	151-170	FX8		
	171-200	FX9		
	201-205	3200°K		
	206-210	3400°K		
	211-215	4200°K		
	216-220	4900°K		
	221-225	5600°K		
	226-230	5900°K		
	231-235	6500°K		
	236-240	7200°K		
241-245	8000°K			
246-250	8500°K			
251-255	10000°K			
12	Sélection du comportement du strobe dans le menu du projecteur entre spécial et classique			
	Strobe spécial		Strobe Classique	
	0-9	Pas de Strobe	0-9	Pas de Strobe
	10-99	Strobe - de lent à rapide	10-255	Strobe - de lent à rapide
	100-109	Pas de Strobe		
	110-179	Strobe Lightning - de lent à rapide		
	180-189	Pas de Strobe		
190-255	Random Strobe - de lent à rapide			



13	Auto	
	0-20	Pas de Fonction
	21-30	Auto 1
	31-40	Auto 2
	41-50	Auto 3
	51-60	Auto 4
	61-70	Auto 5
	71-80	Auto 6
	81-90	Auto 7
	91-100	Auto 8
	101-110	Auto 9
	111-120	Auto 10
	121-130	Custom 1
	131-140	Custom 2
	141-150	Custom 3
	151-160	Custom 4
	161-170	Custom 5
	171-180	Custom 6
	181-190	Custom 7
	191-200	Custom 8
201-210	Custom 9	
211-220	Custom 10	
221-255	Pas de Fonction	
14	0-255	Vitesse Des Programmes Auto & Custom - De Lent A Rapide
15	Vitesse du Dimmer	
	0-9	Selon Menu
	10-29	Linéaire
	30-69	Dim1
	70-129	Dim2
	130-189	Dim3
	190-255	Dim4